

RELAXOPET

DIERENONTSPANNINGS-TRAINER



Nieuw!

PRO versie
met nieuwe TOP
functies



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2021

Gebruiksaanwijzing

Hartelijk bedankt

Bedankt dat u voor RelaxoPet® PRO gekozen heeft.

Deze handleiding bevat een uitgebreide beschrijving, evenals de gebruikers- en bedieningsinstructies van de RelaxoPet® PRO voor paarden.

Deze handleiding helpt u om de RelaxoPet® PRO zo effectief mogelijk in te zetten voor uw huisdier.

Lees de gebruiksaanwijzing **zorgvuldig** en **volledig** door **voordat** u de RelaxoPet® PRO **in gebruik neemt** en bewaar deze.

Meer informatie over onze producten is te vinden op onze website www.relaxopet.com. Als u vragen heeft, neem dan per e-mail contact op met onze klantenservice via service@relaxopet.com.

Verpakkingseenheid:

- RelaxoPet® PRO dierenontspannings-trainer
- RelaxoPet® USB oplaadkabel
- Beknopte handleiding



Belangrijke opmerking:

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik bij paarden.

RelaxoPet® PRO is geen vervanging voor een diagnose door de dierenarts en/of behandeling in geval van ziektes.

Als uw huisdier gezondheidsproblemen heeft, neem dan contact op met een dierenarts.

RELAXOPET



Inhoudsopgave

Pagina 1	Hartelijk welkom
Pagina 3	Inhoudsopgave
Pagina 4	Algemene veiligheidsinformatie
Pagina 5	Algemene veiligheidsinformatie
Pagina 6	Gebruiks- en toepassingsmogelijkheden
Pagina 7	Functiebeschrijving
Pagina 8	Toepassing Gewenningsfase
Pagina 9	Toepassing Na de gewenningsfase
Pagina 10	Toepassing Wetenswaardigheden
Pagina 11	Toepassing Wetenswaardigheden
Pagina 12	De geluidsmodule Functieschakelaar
Pagina 13	De geluidsmodule Functieschakelaar
Pagina 14	De geluidsmodule Volume Pauze-Play Laadindicator
Pagina 15	De geluidsmodule LED-functies
Pagina 16	PRO functies
Pagina 17	PRO functie NOISE-MOTION
Pagina 18	PRO functie TIMER
Pagina 19	Transport en reizen
Pagina 20	Lithium-Ionenbatterij
Pagina 21	Tips voor toepassing & algemene vragen
Pagina 22	Kleine foutenanalyse



= Aanbeveling



= Belangrijk!

Algemene veiligheidsinformatie

Verstikkingsgevaar! Houd kinderen en dieren uit de buurt van verpakkingsmateriaal.

De trainer mag alleen gebruikt worden ten behoeve van ontspanning voor **paarden**.

Personen met gehoorschade moeten ervoor waken, de RelaxoPet® PRO **niet te luid** in te stellen.

Deze trainer is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde zintuiglijke of geestelijke vermogens of door gebrek aan ervaring en/of kennis, tenzij zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of van deze persoon instructies hebben ontvangen over het gebruik van deze trainer.



Gebruik de trainer **niet** als schade kan worden gedetecteerd!



Gevaar voor gehoorbeschadiging door hoge geluidsfrequenties!
Houd de actieve trainer niet voor langere tijd direct tegen uw oor.



Elektrische componenten mogen **niet** in water worden ondergedompeld en moeten worden beschermd tegen vocht en extreme temperaturen.

Als er vocht in de apparatuur is binnengedrongen, neem dan contact op met uw speciaalzaak.

Algemene veiligheidsinformatie

Zelf **geen** onderdelen **verwijderen** of **vervangen** en **nooit zelf reparaties** uitvoeren, omdat er dan kans bestaat op brand of elektrische schokken.

Neem contact op met uw verkoper als u vragen heeft.

Plaats de geluidsmodule nooit op een hellende of oneffen ondergrond, omdat deze dan kan kantelen, vallen en letsel kan veroorzaken.

De RelaxoPet® PRO dierenontspannings-trainer is **geen speelgoed!** Zorg ervoor dat kinderen **niet** met de trainer spelen.



RelaxoPet® PRO buiten het bereik van kinderen houden!



RelaxoPet® PRO werd exclusief ontwikkeld voor het **gehoor van paarden** en mag **niet** worden gebruikt bij andere diersoorten!



Zorg ervoor dat RelaxoPet® PRO niet direct toegankelijk is voor het paard!

De RelaxoPet® PRO geluidsmodule is een precisieapparaat. Laat het niet vallen en vermijd stoten en overmatige kracht.

Gebruik geen krassende of schurende reinigingsmiddelen om te reinigen, omdat deze het oppervlak kunnen beschadigen.

Dek de geluidsmodule of de luidspreker niet af tijdens het gebruik!

Gebruiks- en toepassingsmogelijkheden

RelaxoPet® PRO kan met succes helpen om verschillende stressfactoren te vermijden.

Angst voor:

- Vuurwerk
- Dierenartsbezoek
- Hoefsmidwerkzaamheden
- Trailerladen
- Paard vervoeren
- Wisseling van eigenaar
- Verandering van omgeving

Gedragsproblemen zoals:

- Destructief gedrag
- Wangedrag
- Paniek
- Rusteloosheid
- Constant gehinnik
- Luchtzuigen
- Kribbebijten
- Agressiviteit
- Hyperactiviteit
- Slecht sociaal gedrag
- Constante springerigheid
- Rangorde-stoornissen
- En nog veel meer



Functiebeschrijving

Zo werkt de alles-in-één oplossing voor diepe ontspanning voor paarden

RelaxoPet® PRO werd ontwikkeld voor een onbewuste diepe ontspanning voor alle paarden, speciaal voor het gevoelige gehoor (afhankelijk van de omgeving) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met dierenartsen, gedragstherapeuten en fokkers.

RelaxoPet® PRO is niet te vergelijken met de gebruikelijke ontspanningsmuziek voor dieren, omdat RelaxoPet® PRO niet alleen de hoorbare, speciaal gecomponeerde geluidsgolven bevat, maar ook zes extra frequentiestille, subliminale geluidsdragersporen, die niet bewust waarneembaar zijn voor het menselijk oor en die een diep ontspannen, kalme toestand in het dier kunnen bewerkstelligen.

Daarnaast biedt RelaxoPet® PRO de mogelijkheid om de voor mensen hoorbare geluidsgolven volledig te onderdrukken door middel van een keuzeschakelaar.

RelaxoPet® PRO werkt vervolgens uitsluitend met de onhoorbare, niet bewust waarneembare stille, subliminale geluidsdragers.

RelaxoPet® PRO werkt volautomatisch en effectief, ongeacht de leeftijd of het ras van uw paard, zowel binnen als buitenshuis.

RelaxoPet® PRO is een ideale metgezel tijdens het reizen, het bezoeken van de dierenarts en in alle diervreemde omgevingen. Dankzij de krachtige batterijwerking werkt het volledig onafhankelijk van een stopcontact.

Als u een „onbruikbaar geluid“ in de hoorbaar gecomponeerde geluidsgolven hoort, is dit geen gebrek, maar een kwaliteitskenmerk van de frequente, gedeponeerde geluidsporen.



Technische gegevens geluidsmodule

Stralingshoek	90° x 65°
Nom. impedantie	4 Ω
Vermogen geluidsmodule	3 W
Batterijprestatie	600 mAh
Oplaadtijd (100%)	ca. 60 min.
Voedingsspanning	3,7 V 600 mA
Laadconnector	Micro USB 5 DC ingang

Toepassing | Gewenningsfase

De eerste stappen - Tips voor toepassing en gebruik

Gun uzelf en uw huisdier de tijd om te wennen aan deze nieuwe diepe vorm van ontspanning.

Gebruik RelaxoPet® PRO alleen in stressvolle situaties na de acclimatisatieperiode, omdat het stresshormoon cortisol bij het paard langzamer wordt afgebroken dan bij de mens.

Tijdens de gewenningsfase is het ideaal om de RelaxoPet® PRO dicht bij de **comfortzone** van uw paard te plaatsen en neutraal en kalm te zijn tegenover het paard. Voer geen extra gedragscorrecties uit tijdens de eerste intervallen van de geluidsversterking.

Selecteer in de gewenningsfase de **hoorbare modus** op het vooraf ingestelde volume. In de fabriekinstelling zijn de functies NOISE MOTION en PRO TIMER uitgeschakeld (schakelaar rechts) en kunnen na de gewenningsfase gebruikt worden. De gewenningsfase kan ook 's nachts worden uitgevoerd.

Normaal gesproken volstaat een gewenningsperiode van 4-5 dagen. Gedurende deze tijd moeten „storende geluiden“ zoals muziek of radio vermeden worden. Afhankelijk van het stressniveau van het paard **kan** de aanpassingsperiode individueel worden **verlengd**.

Start de geluidsmodule nooit in directe verbinding met een spannende ervaring voor het paard (uitzondering: onweersbuien/stormen/vuurwerk), omdat dit een ongewenste conditionering kan veroorzaken of mogelijk bestaande problemen kan verergeren.

Stop tenminste een half uur van tevoren met de geluiden alvorens een actieve **samenwerking** met uw dier aan te gaan.

Laat een paard na een diepe ontspanningsfase, niet onmiddellijk starten met sportactiviteiten zoals training, dressuurwerk, horsemanship, mennen of springen.

Hou er rekening mee dat RelaxoPet® PRO, met zijn speciaal ontwikkelde hoorbare geluidspatronen, ook bij mensen een kalmerende en diep ontspannen toestand kan veroorzaken. RelaxoPet® PRO is **geen** vervanging voor een diervriendelijke opvoeding en verzorging.

Toepassing | Na de gewenningsfase

Regelmatig gebruik

Na de gewenningsfase (zie pagina 8) kan RelaxoPet® PRO regelmatig en in verschillende stressvolle situaties worden gebruikt.


We raden u aan om pas **na de gewenningsfase** de onhoorbare, subliminaal frequente geluidsgolven te kiezen en de handige PRO-functies zoals de PRO-timer en het NOISE MOTION-systeem (zie p. 16) te gebruiken.

Positionering van RelaxoPet® PRO


Plaats RelaxoPet® PRO binnen een straal van max. 5 m / buiten max. 3 m (zie onderstaande schets), in de hoofdverblijfplaats van het paard en zorg ervoor dat RelaxoPet® PRO niet toegankelijk is voor uw paard.

Begin ongeveer **30 minuten vóór de stressvolle situatie** met de geluidsinstallatie.

Stop, net als in de acclimatisatiefase, een half uur van tevoren met de geluiden alvorens een actieve samenwerking met uw dier aan te gaan.

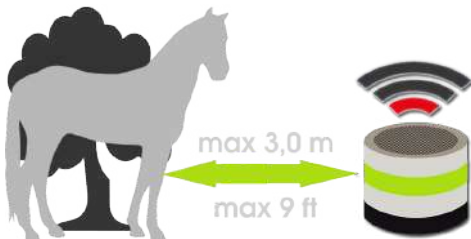

Maximaal bereik buiten

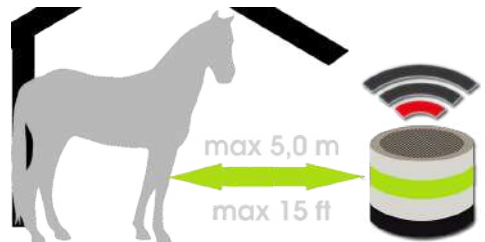

Maximaal bereik binnen

Toepassing | Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden en extra informatie

Het begin van diepe ontspanning

Afhankelijk van de Ausgangssituatie en de ernst van de betreffende stressoren van het paard, varieert de periode van visuele ontspanning en kan het enkele dagen duren voordat de eerste resultaten zichtbaar zijn.

Geluidsduur / Geluidsintervallen

De geluidsinstallatie kan **tot 4 uur per dag** gebruikt worden. Langere geluidsintervallen zijn volkomen onschadelijk, maar moeten worden vermeden vanwege de eigen gedragsrelevantie van het dier.

Volume instelling

Houd er rekening mee dat een paard **tot 15 keer beter hoort** dan mensen. De fabrieksinstelling bij de start van het systeem van RelaxoPet® PRO is voldoende bij normale omgevingsgeluiden.

Pas indien nodig het volume aan het omgevingsgeluid aan met de (+/-) knoppen.



Toepassing | Wetenswaardigheden

Wetenswaardigheden en extra informatie

Diervreemde omgevingen


In alle diervreemde omgevingen raden wij echter aan om alleen de **hoorbare geluidsgolven** te gebruiken.

Instelling hele jaar bij buitengebruik

In geval van gebruik buitenshuis, het hele jaar door, kan een probleemgerichte frequentie worden uitgezonden tot 8 uur per dag. Zorg er in dit geval voor, dat de RelaxoPet® PRO geluids-module zo centraal mogelijk opgesteld staat.

Onweer / vuurwerk

Bij plotselinge gebeurtenissen, zoals onweersbuien en vuurwerk, kan de hoofdvverblijfplaats van het paard veranderen. Gebruik RelaxoPet® PRO in combinatie met de hoorbare geluidsgolven direct in de geselecteerde comfortzone van het paard.

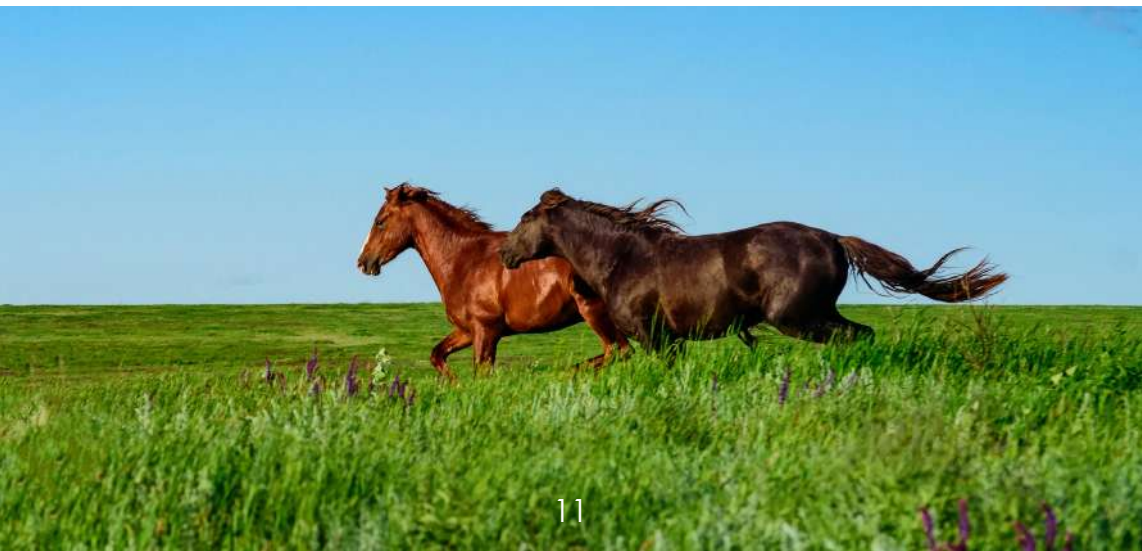

De Geluidsmodule | Functieschakelaar

RelaxoPet® PRO dierenontspannings-trainer in één oogopslag



Aan- en uitknop

2 seconden ingedrukt houden om de RelaxoPet® in- en uit te schakelen.

- ▶ witte „aan“-LED brandt



Keuzeschakelaar geluidsgolven

Selecteer de keuzefunctie (onhoorbaar | hoorbaar) voor of tijdens het gebruik.

- ▶ blauw LED (permanent = hoorbaar | knippert = onhoorbaar)



Keuzeschakelaar PRO-Timer

Selecteer de keuzefunctie (4 uur looptijd | oneindig) voor of tijdens het gebruik.

- ▶ gele LED brandt wanneer de timerfunctie actief is (4u)

De Geluidsmodule | Functieschakelaar

RelaxoPet® PRO dierenontspannings-trainer in één oogopslag



Zijdelings bedieningspaneel

Met (+) wordt het volume verhoogd, met (-) wordt het volume verlaagd. Het gemiddelde volume is vooraf ingesteld bij het opstarten. Bij het starten na de pauzefunctie schakelt de trainer over naar het vooraf ingestelde volume.



NOISE-MOTION Werking starten/stoppen

1. NOISE-MOTION activeren (vervangt de aan-/uitfunctie)
2. Moduskeuze (hoorbaar/geluidsloos)
3. NOISE-MOTION weghalen, als de werking niet langer gewenst is.

In de NOISE-MOTION-modus worden de twee microfoons geactiveerd voor de ruimtedetectie.

Zodra de geïntegreerde microfoons een vooraf ingestelde geluidsgrens detecteren, schakelt RelaxoPet® PRO automatisch in gedurende 30 minuten.

- ▶ rode LED pulserend = bewaking
- ▶ permanent rode LED = werking
- ▶ blauwe LED pulserend = stille modus
- ▶ permanent blauwe LED = hoorbare modus

De Geluidsmodule

Volume | Pauze-Play | Laadindicator



Volume-instelling



Het volume is op 15 standen instelbaar, waarbij het vooraf ingestelde volume altijd het gemiddelde volumeniveau bij het opstarten is.

Bij het herstarten vanuit de pauzestand start RelaxoPet® automatisch op het ingestelde volume.

Play-Pauze



Door één keer op de Pauze-knop (zie rode cirkel) te drukken tijdens het gebruik stopt RelaxoPet® onmiddellijk.

Werkings-/oplaadstatus LED



De groene LED's met batterijsymbool geven de actuele laadtoestand tijdens het gebruik aan: 1 LED = 20%, 2 LED = 60%, 3 LED = 100 %

Bij minder dan 20% batterijvermogen verandert de laatste groene LED van groen naar rood, wat betekent dat de RelaxoPet® PRO onmiddellijk moet worden opgeladen.

Tijdens het opladen knipperen de LED's groen.

- Als de batterij meer dan 20% is opgeladen, blijft de eerste LED permanent groen en knippert de tweede LED.
- Als de batterij voor meer dan 60% is opgeladen, blijven de eerste twee LED's permanent groen en knippert de derde LED groen.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, knipperen alle LED's groen.

De Geluidsmodule

LED-functies



De nieuwe productversie RelaxoPet® PRO heeft een groot aantal optische displays aan de zijkant van de trainer.

LED voor stroomindicator

De witte LED geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in werking is.

Modus-keuze LED

De blauwe LED (permanent) geeft aan dat RelaxoPet® PRO in de hoorbare modus werkt en knippert in de onhoorbare modus.

PRO-Timer LED

De gele LED geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in de timer-modus staat. Na 4 actieve uren schakelt de RelaxoPet® PRO automatisch over naar de pausestand. Wanneer de NOISE-MOTION sensor geactiveerd is, pulseert de rode LED en schakelt na afloop van de tijd klok automatisch over naar kamerdetectie.

NOISE-MOTION LED

De rode LED geeft aan dat de RelaxoPet® PRO in de NOISE-MOTION-modus staat. De rode LED pulseert wanneer de microfoons worden geactiveerd, de geluidsmodule blijft stil. Alleen als de microfoons geluiden detecteren (vooraf ingestelde DB), schakelt de geluidsmodule automatisch in gedurende 30 minuten en brandt de rode LED permanent.

Lees de gedetailleerde uitleg van de NOISE-MOTION functie (zie pagina 17).

Dek de geluidsmodule of de luidspreker niet af tijdens het gebruik!

PRO functies

Het NOISE-MOTION systeem en de PRO TIMER

Ons team van ingenieurs is erin geslaagd om twee innovatieve functies in de RelaxoPet® PRO geluidsmodule te integreren, die de RelaxoPet® PRO tot een dierontspanningstrainer maken speciaal voor PROfessionals.

1. Het NOISE-MOTION systeem

Het NOISE-MOTION-systeem detecteert automatisch de kamer en schakelt de geluidsmodule automatisch gedurende 30 minuten in bij herkenbare stressfactoren zoals constant gehinnik of nerveus rondrennen van het paard.

Op deze manier wordt uw dier beschermd tegen plotselinge stressfactoren zoals vuurwerk of onweer, zelfs als u afwezig bent en kan het zich ontspannen in alle diervreemde omgevingen (zie pagina 17).

2. De PRO TIMER

Na vier uur geluidsversterking schakelt een geïntegreerde timerfunctie de geluidsmodule automatisch uit, zodat het dier rustig alleen blijft (zie pagina 18).

Het NOISE-MOTION systeem samen met de PRO Timer

RelaxoPet® PRO is zo ontworpen dat beide PRO-functies ook samen of automatisch na elkaar kunnen worden gebruikt.

Na vier uur ontspanning met RelaxoPet® PRO (PRO TIMER functie), schakelt de trainer automatisch over naar NOISE-MOTION modus en ontspant uw dier vervolgens indien nodig zodra herkenbare stressoren worden gedetecteerd (zie p. 18).



PRO functie NOISE-MOTION

Het NOISE-MOTION systeem in één oogopslag

Dit is hoe het NOISE-MOTION systeem werkt

Twee zeer gevoelige microfoons in de RelaxoPet® PRO dierontspannings-trainer monitoren automatisch en continu de omgeving (tot ca. 3 m binnenshuis) nadat het NOISE-MOTION-systeem is geactiveerd en schakelen de RelaxoPet® PRO-geluidsmodule automatisch in wanneer er geluiden of stressfactoren optreden bij het dier.

De geluidsduur in de NOISE-MOTION modus is 30 minuten.

RelaxoPet® PRO schakelt na de geluidsduur automatisch over naar de verdere detectiemodus. Zodra de microfoons verdere of continue geluiden van het dier detecteren, begint het 30 minuten durende geluidssysteem opnieuw.

Zo wordt de NOISE-MOTION functie ingeschakeld

Voor de NOISE-MOTION functie dient **alleen** de keuze-schakelaar te worden geactiveerd (zie pagina 13). Een extra inschakeling is niet nodig. Dit vervangt de aan-uit functie.

De ruimtedetectie start onmiddellijk. U kunt echter kiezen tussen de hoorbare of de stille modus, waarbij we de hoorbare modus aanbevelen wanneer de eigenaar afwezig is. In de NOISE-MOTION-modus zijn de volumeregeling van de hoorbare soundtracks uitgeschakeld. Om de soundmodule uit te schakelen, schakelt u de NOISE MOTION-keuzeschakelaar gewoon weer uit.

*Let op: gebruik NOISE-MOTION alleen als uw huisdier alleen thuis is.
Schakel externe geluiden (zoals TV / radio) uit, omdat dit tot storingen kan leiden.*



Dek de twee zeer gevoelige microfoons op de RelaxoPet® PRO-geluidsmodule niet af!

PRO functie TIMER

De PRO TIMER in één oogopslag

Dit is hoe de PRO TIMER werkt

In de RelaxoPet® PRO dierenontspannings-trainer kunt u kiezen tussen twee ultrasoonapparaat cycli. De geluidsmodule kan 4 uur of continu zonder onderbreking worden ingezet.

De ambitieuze huisdiereigenaar kan de akoestische tijden naar behoefte kiezen.

Dit is hoe de NOISE-MOTION functie samen met de PRO Timer werkt

Activeer eerst de PRO-timer, start vervolgens de trainer met de ON-knop en schakel vervolgens de NOISE MOTION-sensor in.

Nadat de timer van 4 uur is verstreken, schakelt de geluidsmodule automatisch over naar NOISE-MOTION-bewakingsmodus en schakelt zichzelf weer in voor 30 minuten wanneer stressoren waarneembaar zijn.



Vervoer en reizen

Reis veilig met RelaxoPet®

Start de geluidsinstallatie 15-30 minuten voorafgaand aan uw reis.

RelaxoPet® PRO tijdens autoritten

Installeer de RelaxoPet® PRO veilig in de trailer gedurende iedere rit en zorg ervoor dat het bij plotseling remmen of ongelukken niet los kan komen.

Vergeet niet de RelaxoPet® PRO volledig op te laden voordat u op reis gaat, of gebruik de USB-laadpoort tijdens het transport.

Wij raden het gebruik van onze RelaxoPet® Tas aan als nuttige accessoire voor een perfect transport.

RelaxoPet® PRO voor vliegreizen

Neem contact op met de luchtvaartmaatschappij voordat u aan uw reis begint en geef aan dat u RelaxoPet® PRO tijdens uw vlucht wilt gebruiken.

Door het grote aantal luchtvaartmaatschappijen en de verschillende transportvoorwaarden kunnen wij niet garanderen dat de luchtvaartmaatschappij het vervoer met RelaxoPet® PRO zal toestaan.



RelaxoPet® BAG



Houdt u zich bij alle internationale transporten aan de geldende douane- en landvoorschriften.

Lithium-Ionbatterijen

Correct gebruik van de geïntegreerde lithium-ionbatterij

Het is belangrijk dat u de RelaxoPet® PRO-geluidsmodule volledig oplaadt voordat u het voor de eerste keer gebruikt om de volledige capaciteit van de geïntegreerde lithium-ionbatterij te verkrijgen.

Oplaadmogelijkheden RelaxoPet® PRO-geluidsmodule:

RelaxoPet® PRO heeft een ingebouwde oplaadbare batterij met een lange levensduur en kan via de meegeleverde USB laadkabel op een USB-poort opgeladen worden. De oplaadtijd is 30-90 minuten (afhankelijk van de USB-spanning).

Tijdens reizen of transport kan de geluidsmodule in de 12V-aansluiting van een voertuig tijdens gebruik opgeladen worden (continue).

Let op!

Vermijd het gebruik in extreem koude of warme omstandigheden, omdat dit de levensduur van de batterij kan beïnvloeden.

Stel de geluidsmodule niet bloot aan temperaturen boven +45°C, omdat de geïntegreerde batterij beschadigd kan raken.



Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in de Europese Unie.

Dit product mag niet met het normale huisvuil worden weggegooid. Breng het afval in plaats daarvan terug naar een inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur. Gescheiden inzameling en recycling van uw oude apparatuur helpt grondstoffen te besparen en ervoor te zorgen dat de recycling ervan de menselijke gezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw oude apparaat kunt inleveren voor recycling, neemt u contact op met uw gemeente, uw afvalverwerkingsbedrijf of het verkooppunt van uw product.

Tips voor toepassing & algemene vragen

Houd er rekening mee dat alle genoemde voorbeelden individueel moeten worden aangepast aan het ras.

Voorbeelden

Mijn paard reageert in het begin niet op de RelaxoPet® PRO of vermijdt deze. Heb ik iets verkeerd gedaan?

Hebben externe frequenties een averechts effect (radio, muziek, enz.)?

In de stille modus hoor ik ruis of gepraak. Is mijn trainer defect?

Kan ik meerdere RelaxoPet® PRO trainers tegelijk gebruiken bij het houden van meerdere dieren?

Wij willen onze paard graag meenemen op uitstapjes. Kan RelaxoPet® PRO de reis of vlucht van mijn huisdier vergemakkelijken?

Kan ik de RelaxoPet® PRO permanent op de voeding aansluiten en tegelijkertijd gebruiken?

Oplossingen

In principe kan het bij de start van de geluiden leiden tot een overreactie van het dier, waarbij het dier de ontspanningsgeluiden als „storend“ ervaart. Deze overreactie verdwijnt echter na enkele dagen gebruik. Belangrijk: let op de tips om te wennen (zie p. 7).

Radiogolven bijvoorbeeld, hebben geen invloed op de frequentie-geluidsgolven van de RelaxoPet®, omdat dit verschillende frequentiebereiken van de geluidsgolven zijn. We raden echter aan om het geluidstype „stil“ te kiezen.

Het gepraak is geen gebrek, maar een kwaliteitskenmerk van de frequente, gedeponeerde geluidssporen.

Bij gebruik van meerdere RelaxoPet® PRO trainers tegelijk kan er geen geluidsoverlapping en dus ook geen vermindering van de ontspanning optreden. Ontspanning kan echter verder worden verdiept door meerdere geluidsblootstellingen.

U kunt RelaxoPet® PRO gemakkelijk gebruiken tijdens een autorit. Plaats de RelaxoPet® veilig in de trailer of gebruik de RelaxoPet® Bag. RelaxoPet® PRO kan ook gebruikt worden tijdens een vlucht. Gelieve de luchtvaartmaatschappij vooraf te informeren.

De geluidsmodule is voorzien van elektronische overbelastings- en overbeladingsbeveiliging. Een permanente lading kan de accucapaciteit beïnvloeden. We raden daarom het gebruik in de batterijmodus aan.

Kleine foutenanalyse

Alle RelaxoPet® producten worden vervaardigd volgens de hoogste kwaliteitsnormen. Mocht er zich een fout hebben voorgedaan die hier niet vermeld staat, neem dan contact op met onze klantenservice via e-mail op: service@relaxopet.com onder vermelding van de foutmelding.

Deze trainer voldoet aan alle normen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Volgens de laatste wetenschappelijke inzichten is de trainer veilig in gebruik zolang het maar op de juiste wijze en in overeenstemming met de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt behandeld. Net als bij elk ander apparaat is een correcte behandeling een essentiële voorwaarde voor een goed resultaat.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplissing
Witte LED brandt niet	<ul style="list-style-type: none">• Batterij niet opgeladen• Aan/uit-schakelaar niet bediend	Controleer of de trainer is opgeladen en de aan/uit-schakelaar is aangezet
Witte LED-lampje brandt, maar geen hoorbaar geluid	<ul style="list-style-type: none">• Keuzeschakelaar in verkeerde modus	Draai de keuzeschakelaar naar de positie voor hoorbaar geluid
Dier ontspant zich niet	<ul style="list-style-type: none">• Onjuist gebruik van de trainer• Ziekte van het dier	Lees pagina 14-16 Raadpleeg een dierenarts of uw / een dierentrainer
Gele LED-lampje brandt, maar geen hoorbaar geluid	<ul style="list-style-type: none">• Keuzeschakelaar PRO-timer actief en trainer in rusttoestand na 4 uur	Druk op de keuzeschakelaar voor de timer naar uit
Rode batterij LED brandt	<ul style="list-style-type: none">• Batterij minder dan 20%	Opladen van de trainer
Trainer kan niet meer worden uitgeschakeld	<ul style="list-style-type: none">• NOISE-MOTION systeem actief	Deactiveer de NOISE MOTION-keuzeschakelaar links Lees pagina 13

RelaxoPet® is onderworpen aan het merkenrecht en auteursrecht.

Beeldrechten: RelaxoPet® / Fotolia

RelaxoPet® GmbH

Het handelsmerk RelaxoPet® wordt gebruikt met toestemming

van RelaxoPet® GmbH

www.relaxopet.com

Versie 2.0